

# HikVision i TruVision EQU

## 1. Tworzenie integracji


### A) Informacje ogólne


Tworzymy integrację ustawiając:

- serwer integracji
- nazwę integracji
- adres IP rejestratora
- numer portu: 8000
- dane logowania do rejestratora

W przypadku rejestratora TruVision we właściwościach integracji zmieniamy typ połączenia na TruVision.

### B) Instrukcja tworzenia integracji

- uruchamiamy program **EQU**
- wybieramy zakładkę **Start** → **Eksplorator**
- w drzewku EQU wybieramy **Integracja**
- w górnej części programu wybieramy **Dodaj** 
- wybieramy integrację **HIKVISION**
- klikamy **Dalej** >
- w kolejnym oknie wybieramy **Serwer integracji**
- nazwę integracji **HIKVISION** możemy pozostawić bez zmian lub zmienić na inną natomiast pole **Opis** może zawierać dowolny tekst, lub pozostać puste

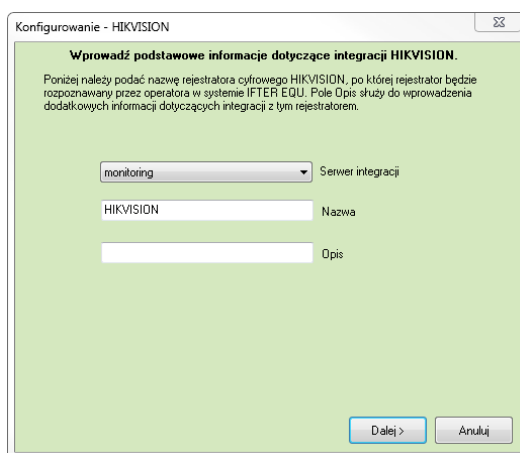

Konfigurowanie - HIKVISION

**Wprowadź podstawowe informacje dotyczące integracji HIKVISION.**

Poniżej należy podać nazwę rejestratora cyfrowego HIKVISION, po której rejestrator będzie rozpoznawany przez operatora w systemie IFTER EQU. Pole Opis służy do wprowadzenia dodatkowych informacji dotyczących integracji z tym rejestratorem.


monitoring Serwer integracji

HIKVISION Nazwa

Opis

Dalej > Anuluj

- klikamy **Dalej** >
- w kolejnym oknie wpisujemy:
  - **Adres IP** rejestratora
  - **Port** do komunikacji z rejestratorem ustawiany na 8000
  - Użytkownik – wpisujemy login użytkownika rejestratorami
  - Hasło – wpisujemy hasło użytkownika rejestratora

- klikamy **Zakończ**
- W przypadku rejestratora **TruVision** zmieniamy typ połączenia na **TruVision**
  - w drzewku EQU wybieramy **Integracja** → **Nazwa integracji (np.: TRUVISION)**
  - w górnej części programu wybieramy **Właściwości** 
  - opcję TYP zmieniamy na TruVision

- zatwierdzamy zmianę przyciskiem **OK**

## 2. Nawiązanie połączenia z rejestratorem


- Upewniamy się, że prawidłowo podłączyliśmy rejestrator do komputera i urządzenia się pingują
- Po dodaniu integracji należy wyłączyć i włączyć **EQU** aby nawiązać połączenie z rejestratorem
- Możemy upewnić się, że połączenie rejestratora z EQU jest nawiązane odszukując odpowiednią informację w logach:
  - wchodzimy do katalogu C:\IfterLog otwieramy plik tekstowy z dzisiejszą datą
  - W przypadku poprawnego nawiązania połączenia powinna wystąpić tam informacja, że nawiązano połączenie z rejestratorem:

data godzina:minuta:sekunda, Nawiązano połączenie z rejestratorem Typ rejestratora: Nazwa integracji

(np.: 09.08.2017 20:07:50, Nawiązano połączenie z rejestratorem TruVISION: TRUVISION)

### 3. Import konfiguracji

Jeśli połączenie EQU z rejestratorem jest nawiązane możemy zaimportować konfigurację:

- wybieramy zakładkę **Start** → **Eksplorator**
- w drzewku EQU wybieramy **Integracja** → **Nazwa integracji (np.: HIKVISION)**
- w górnej części programu wybieramy **Właściwości** 
- wybieramy przycisk Import konfiguracji
- zatwierdzamy przyciskiem **OK**